



TLV®

取扱説明書

PowerDyne クイックトラップ

完成品

FP46UC

トラップユニット

P46UC

TLV 株式会社 ティエルブイ

081-65533-08

はじめに

このたびは、TLV PowerDyne ディスククイックトラップをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品は工場において十分な検査をされて出荷しております。まず本製品がお手元へ届きましたら仕様の確認と外観チェックを行い、異常のないことをご確認ください。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

本取扱説明書には、お客様個別の特殊仕様に関する説明書が添付されていないことがあります。この場合の詳細については、当社にお問い合わせください。

当クイックトラップは、ユニバーサルフランジとトラップ部に自動ブローオフ機構を内蔵した画期的な製品です。

ユニバーサルフランジを採用することによって、配管方向が水平・垂直でも取り付けすることができます。そのため、従来のスチームトラップに比べて、取り付け・取り外しの時間が大幅に節約でき、修理や保守作業が容易にできます。

自動ブローオフ機構を内蔵しており、運転直後に発生する多量のドレンと空気を自動的に速やかに排出し、立ち上り時間を大幅に短縮できます。

このクイックトラップは、上記ユニバーサルフランジ・自動ブローオフ機構のすぐれた特徴と実績のある機構とが相まって、加熱効率を高め、メンテナンスおよび操作(バイパスブロー)の省力化に役立ちます。

この取扱説明書は表紙記載の型式に使用します。また、製品の取り付け時はもとより、その後の保守、分解・組み立て、トラブルシューティングにも必要となりますので大切に保管してください。

目次

安全上のご注意	1
配管工事の確認	2
仕様	3
互換性	3
構造	4
製品の取り付け	4
保守	6
分解・組み立て	7
プラグ・ホルダー類の分解・組み立て要領	10
トラブルシューティング	11
製品保証	12
アフターサービス網	13
オプション	OP

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や物的損害を未然に防止するためのものです。
また、注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- 本機器を正しく安全に使用していただくため、本機器の取り付け、使用、保守、修理などにあたっては、取扱説明書に記載されている安全上の注意事項を必ず守ってください。なお、これらの注意に従わなかったことにより生じた損害、事故については、当社は責任と保証を負いません。

図記号



危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです



危険 : 人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容



警告 : 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容



注意 : 人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容



注意

製品を正しく設置し、最高許容圧力・温度など、製品の仕様範囲を外れる使用方法は絶対にしないでください。

製品の破損、異常作動などにより重大な事故を起こす恐れがあります。

製品出口側の開口部は、直接人が触れられないようにしてください。

流体を排出し、ケガ、火傷、損傷などする恐れがあります。

製品の分解、取り外しは、製品内部の圧力が大気圧になり、また製品表面温度が室温になってから行ってください。

製品に圧力、温度が加わっている場合は、流体が吹き出し、ケガ、火傷、損傷などする場合があります。

製品の修理には、正規の部品を必ず使用してください、また製品の改造は絶対しないでください。

製品の破損、流体の吹き出し、異常作動によりケガ、火傷、損傷などする恐れがあります。

凍結しない仕様でお使いください。

凍結すると製品が破損して流体が吹き出し、ケガ、火傷、損傷などする恐れがあります。

接続本体側のネームプレートに表示される最高使用圧力・温度は、接続本体単体に適用される値であり、トラップ全体に適用される値ではありません。

製品の破損、異常作動などにより重大な事故を起こす恐れがあります。

ウォーターハンマーなどの衝撃が加わらないようにしてください。

大きな衝撃が加わると製品が破損して流体が吹き出し、ケガ、火傷、損傷などする恐れがあります。

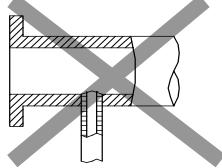
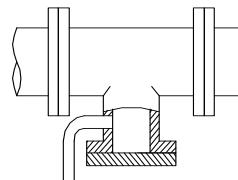
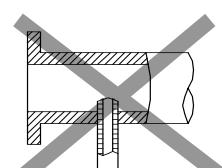
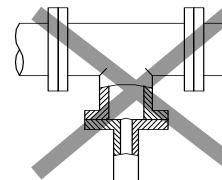
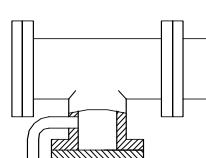
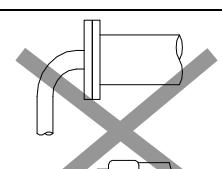
配管工事の確認



ウォーターハンマーなどの衝撃が加わらないようにしてください。
大きな衝撃が加わると製品が破損して流体が吹き出し、ケガ、火傷、損傷などする恐れがあります。

トラップを取り付けるための配管が適切に工事されていることを確認します。

1. 適切な管口径ですか？
2. 保守スペースが確保されていますか？
3. 入口側、出口側に保守用弁が設けられていますか？
出口側に背圧がある場合は逆止弁（TLV-CK）が設けられていますか？
4. 入口管はなるべく短く、曲がりが少なく、液体が自然流下でトラップに流れやすくなっていますか？
5. 次に示す図の正しい方法で工事されていますか？

要件	正しい方法	誤った方法
適切な径の排水溜りを設けます		 径が細すぎます
ドレンの流入をさまたげない工事をします		 径が細すぎ、流入口が管内に突き出しています
ゴミやスケールのバルブへの流入を避けるにはT型管の底から 25～50mm 上に流入管を接続します		 ゴミも一緒に流入します
管末に設備する場合もドレン流入をさまたげないようにします		 ドレンが管内に滞留します

仕様



製品を正しく設置し、最高許容圧力・温度など、製品の仕様範囲を外れる使用方法は絶対にしないでください。

製品の破損、異常作動などにより重大な事故を起こす恐れがあります。



凍結しない仕様でお使いください。

凍結すると製品が破損して流体が吹き出し、ケガ、火傷、損傷などする恐れがあります。



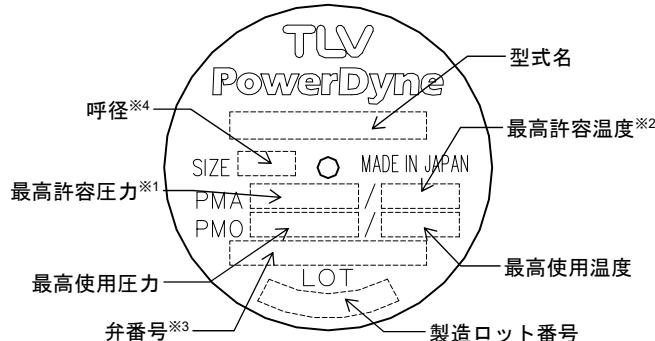
接続本体側のネームプレートに表示されている最高使用圧力・温度は、接続本体単体に適用される値であり、トラップ全体に適用される値ではありません。

製品の破損、異常作動などにより重大な事故を起こす恐れがあります。


仕様の詳細については、トラップユニットおよび接続本体ユニット両方のネームプレートを確認してください。ネームプレートに示す仕様はそれぞれのユニット単独のものであり、それらが組みつけられた状態での最高許容圧力/温度(PMA/TMA)、最高使用圧力/温度(PMO/TMO)は、ネームプレートに示す値が互いに異なる場合、低い値に制限されます。

(最低使用圧力は、0.03MPaG です。)

<トラップユニット>



<接続本体ユニット> (F46のみに取り付け)

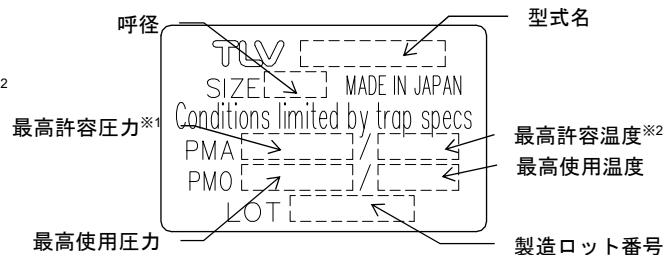

出口側背圧は、入口圧力の 50%以下でご使用ください。

*1：最高許容圧力 PMA：耐圧部(本体)が許容される最高圧力で、最高使用圧力ではありません。

*2：最高許容温度：耐圧部(本体)が許容される最高温度で、最高使用温度ではありません。

*3：弁番号の表示については、オプションです。指示されたときのみ表示されます。

*4：トラップユニット単独で出荷された場合は、印字されていません。

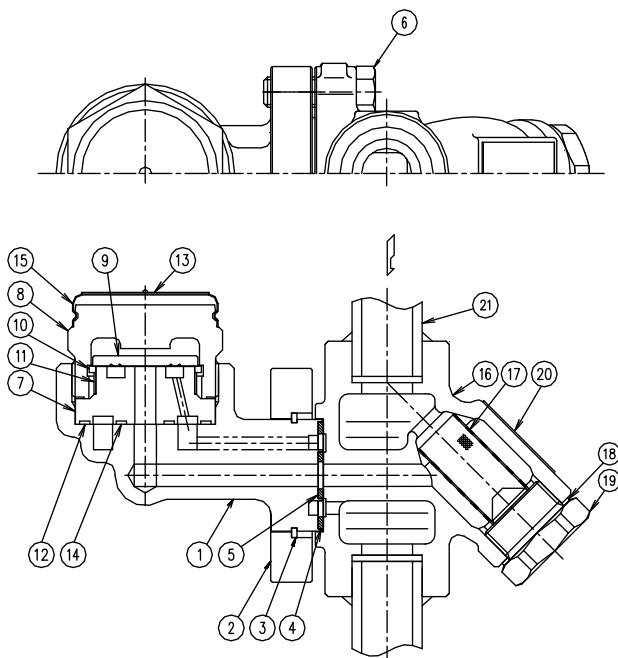
互換性

接続本体ユニット F46 を使用している当クイックトラップは、F46J など他の接続本体ユニットを使用しているクイックトラップシリーズとは互換性がありません。

なお、トラップユニット P46UC は、当社製品『トラップステーション』型式名：V1／V2／V1P と互換性があり取り付けが可能です。また接続本体ユニット F32 にも取り付け可能です。用途に応じて選定してください。

F46 などのユニット名は、接続本体部に鋳出表示されています。

構造



No.	品名	M	R	T	C
1	トランプ本体			○	
2	固定フランジ			○	
3	スナップリング			○	
4	ガスケット	○	○	○	
5	ガスケット	○	○	○	
6	六角ボルト			○	
7	弁座		○	○	
8	内蓋		○	○	
9	ディスク弁		○	○	
10	保持メタル		○	○	
11	バイメタル		○	○	
12	ガスケット	○	○	○	
13	ネームプレート			○	
14	ガスケット	○	○	○	
15	キャップ			○	
16	接続本体				○
17	スクリーン		○		○
18	ガスケット	○	○		○
19	スクリーンホルダー		○		○
20	ネームプレート			○	
21	フランジ				○

M : 点検キットを示します。

R : 補修キットを示します。

T : トランプユニット 型式名 P46UC を示します。

C : 接続本体ユニット 型式名 F46 を示します。

製品の取り付け



製品を正しく設置し、最高許容圧力・温度など、製品の仕様範囲を外れる使用方法は絶対にしないでください。

製品の破損、異常作動などにより重大な事故を起こす恐れがあります。

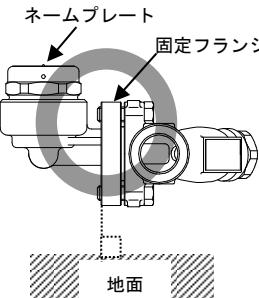
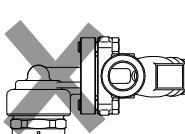
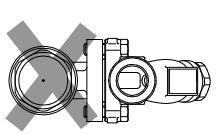
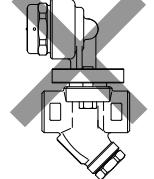
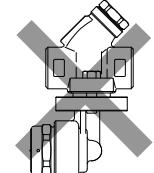


製品出口側の開口部は、直接人が触れられないようにしてください。
流体を排出し、ケガ、火傷、損傷などする恐れがあります。

1. 入口弁を開け、十分にブローして配管工事クズなどを排除します。ブロー後入口弁を閉めます。
2. 製品の入口・出口に付いている防塵用キャップまたはラベルを外してください。
3. ドレンの流れる方向と接続本体上の矢印を一致させて取り付けます。
4. 接続本体の取り付け方向には制限はありませんが、トランプユニットと接続する固定フランジ面が地面に対し垂直になるように接続本体の位置を決め、かつトランプユニットのネームプレートが上面になるように2本のボルトで調整して取り付けてください。
5. ドレン出口弁、出口管を取り付けます。
6. 出入口弁を開き、トランプが正常に作動することを確認します。




異常の場合はトラブルシューティングで原因を見つけます。

【水平配管】

正	誤			
	ネームプレートが上面を向いていない。			
				

※誤った取り付けを行った場合、所定の能力が確保できない恐れがあります。また、二次側に重大な事故を起こす恐れがあります。なお、ここに示す正誤例はあくまで一例です。

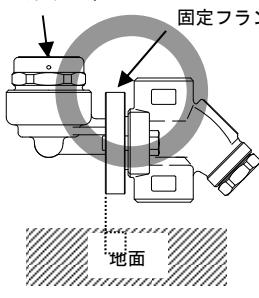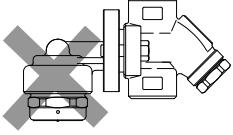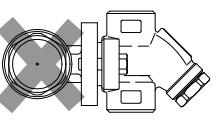【垂直配管】

正	誤	
	ネームプレートが上面を向いていない。	
		

※誤った取り付けを行った場合、所定の能力が確保できない恐れがあります。また、二次側に重大な事故を起こす恐れがあります。なお、ここに示す正誤例はあくまで一例です。

保守



製品出口側の開口部は、直接人が触れられないようにしてください。
流体を排出し、ケガ、火傷、損傷などする恐れがあります。



製品の修理には、正規の部品を必ず使用してください、また製品の改造は絶対しないでください。
製品の破損、流体の吹き出し、異常作動によりケガ、火傷、損傷などする恐れがあります。


作動点検

作動点検は、下記の作動状態を日常的に目視確認、定期的(年2回以上)に聴診器、温度計などで確認を行ってください。


- | | | |
|------------------|---|--|
| 正常 | : | ドレンが連続排出され再蒸発蒸気を伴なって“ザーン”という流動音がしている。
ドレン量がごくわずかな場合は、ほとんど流動音はしない。 |
| 排出不能
(フツ' マリ) | : | いつまでたってもドレンが排出されない状態です。
音はせず静かでトラップ表面温度が次第に低下します。 |
| 吹き放し | : | 排出口より生蒸気が流出し続け“キーン”という金属性の流動音がいつまでも止まらない状態です。 |
| 蒸気漏れ | : | 排出口よりドレンとともに生蒸気が出て“シャー”という高い流動音がする。 |

(再蒸発蒸気を蒸気漏れと判断されるケースがありますので、目視判定と合せてスチームトラップ診断器【TLV: TrapMan】を併用してください。)

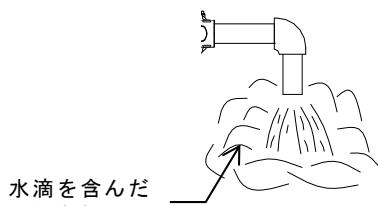再蒸発蒸気



生蒸気漏れ

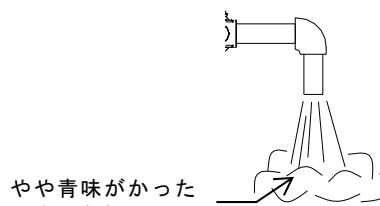

部品点検

部品を取り外したとき、または定期点検は次の表を使用して点検し、発見された不良部品は交換します。

手順
ガスケットに変形・傷がないか
スクリーンに目詰り、腐食破損がないか
ディスク弁に傷・摩耗がないか、 ゴミや油の被膜ができるいか
保持メタルに傷・摩耗がないか
バイメタルに傷・摩耗がないか
弁座シート面に傷・摩耗がないか
本体内に、ゴミが堆積していないか

分解・組み立て



製品の分解、取り外しは、製品内部の圧力が大気圧になり、また製品表面温度が室温になつてから行ってください。


製品に圧力、温度が加わっている場合は、流体が吹き出し、ケガ、火傷、損傷などする場合があります。

次の方法で部品を取り外します。組み立ては逆手順で行います。

トラップ本体と接続本体の取り外しと組み立て

部品名	分解	組み立て
六角ボルト	ソケットレンチで外します。	締め付けトルク一覧表を参照し、正しいトルク値で締める。
ガスケット	スクレーパーで外します。	新品と交換します。 トラップ本体と接続本体のシート面に付着しているガスケットを取り除いて組み立てます。

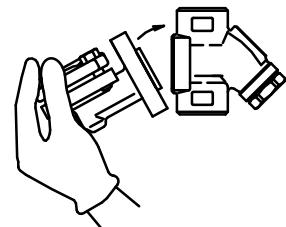図・A



※トラップ本体と接続本体の取り付け方法（図・A）

- ・トラップ本体と接続本体を接続するとき、トラップ本体の保護キャップを外してください。保護キャップを外すとき、ガスケットの脱落に注意してください。
- ・トラップ本体の先端をつかみ、接続本体の凹部にトラップ本体のガスケット凸部を一致させてください。
(ガスケット部は接続本体凹部より外れることがないよう注意してください。)
- ・トラップ本体と接続本体の凹凸部が一致したことを確認して六角ボルトを通し締め付けます。


接続本体内の部品の取り外しと組み立て

部品名	分解	組み立て
スクリーン ホルダー	ソケットレンチで外します。	締め付けトルク一覧表を参照し、正しいトルク値で締める。
ガスケット	—	新品と交換し、焼付防止剤を塗布してください。
スクリーン	ラジオペンチで外します。	—

トラップ本体内の部品（弁座ユニット）の取り外しと組み立て

部品名	分解	組み立て
内蓋	ソケットレンチで外します。 内蓋が固着している場合は、無理に回さないでください。 配管に損傷を与える場合があります。固着している恐れがある場合は、トラップユニットを接続本体に固定している六角ボルトを緩め、トラップユニットを外した後、トラップ本体をバイスに固定して作業を行ってください。	締め付けトルク一覧表を参照し、正しいトルク値で締める。
ディスク弁	精密加工されています。 シート面に傷を付けないように外します。	シート面（表面に溝がある方）が下（弁座側）になるようにしてください（図・A）。
保持メタル	変形しないように外します。	弁座のシート面からはみ出さないようにします。
バイメタル	変形しないように外します。	変形しないように組み込みます。
弁座	精密加工されています。 シート面に傷を付けないように外します。	傾かないよう水平にして、ボディ内に組み込みます。
ガスケット(大)	スクレーパーで外します。	変形や損傷がある場合は、新品と交換します。
ガスケット(小)	スクレーパーで外します。	変形や損傷がある場合は、新品と交換します。

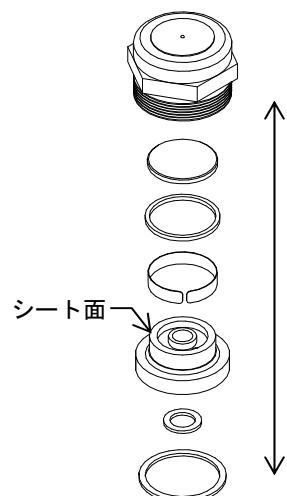図・A



締め付けトルク一覧表

部品名	トルク N·m	対辺寸法 mm
内蓋	250	46
六角ボルト(トラップ本体)	39	14
スクリーンホルダー(F46 使用時)	100	30
スクリーンホルダー (F32 使用時)	フランジ 15~25mm	60 22
	ねじ込み 15~20mm	60 22
	25mm	150 38
	ソケットウェルド 15~20mm	60 22
	25mm	150 38

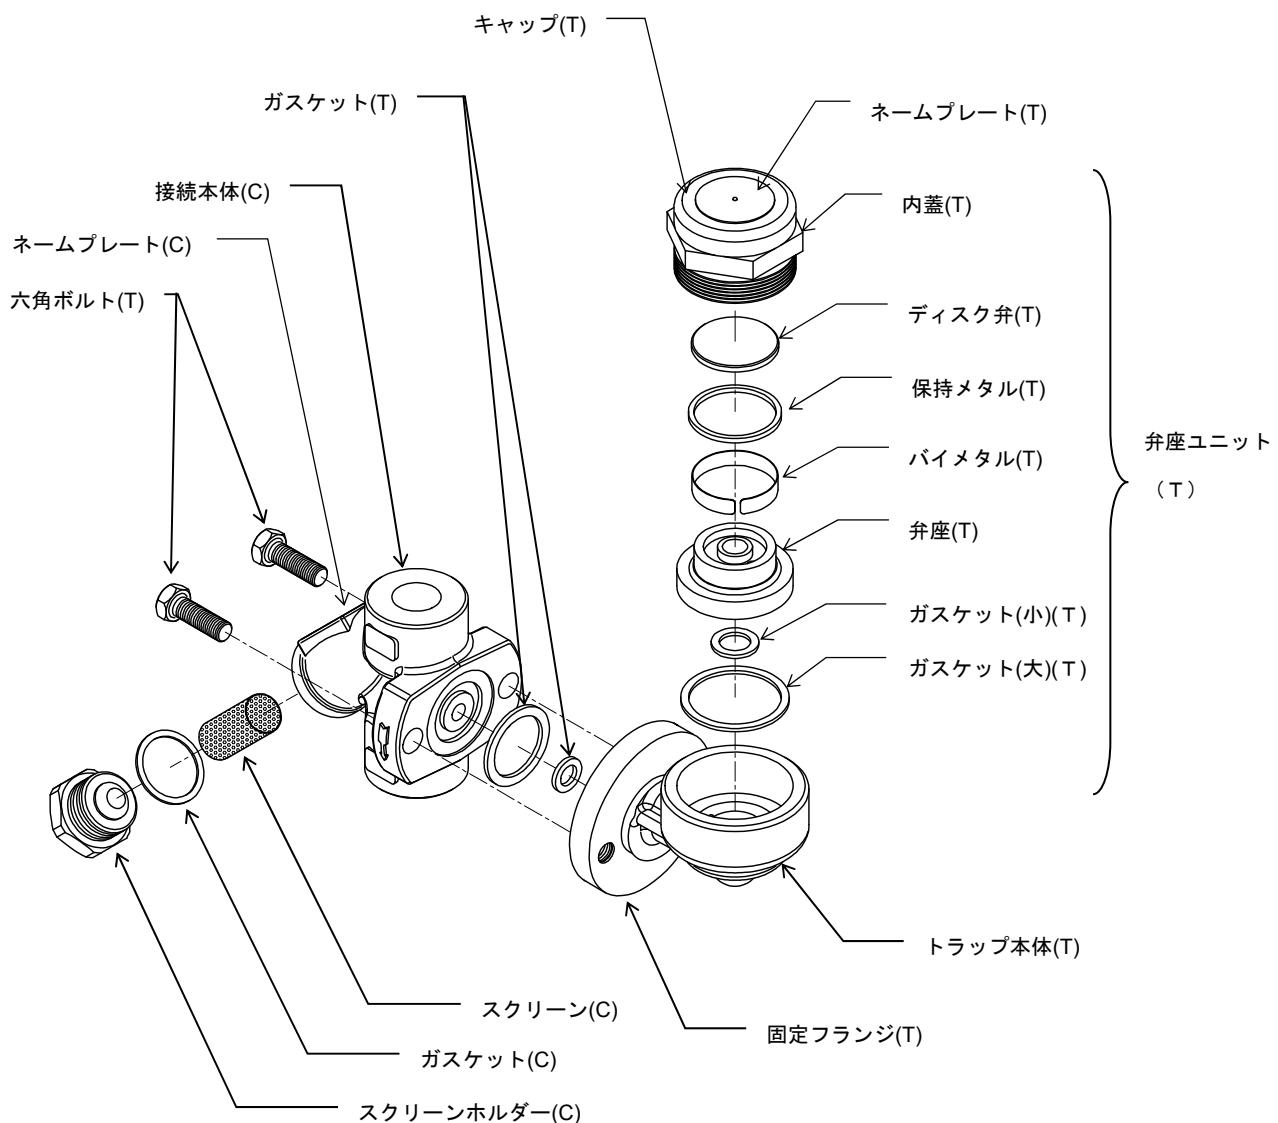
接続本体ユニット F32 と F46 のスクリーンホルダーは、互換性がありません。

分解・組み立て作業を行う際、接続本体ユニット F32・F46 を確認のうえ、作業を行ってください。
接続本体ユニット F32・F46 の識別方法は、F46 などが接続本体部に鋳出表示されていますので確認してください。

※ ネジ部には必ず焼付防止剤を塗布してください。

※ 対象製品ご購入時、この取扱説明書とは異なるトルク値を記載した図面などを入手されている場合、それらのトルク値をご使用ください。

分解図



(T) : トラップユニット

(C) : 接続本体ユニット

プラグ・ホルダー類の分解・組み立て要領

当社製品に使用されているプラグ・ホルダー類は、ネジ構造で金属平板ガスケットがシール材として使用されています。これらの取り付け方向は、横、斜め、下方、とさまざまです。

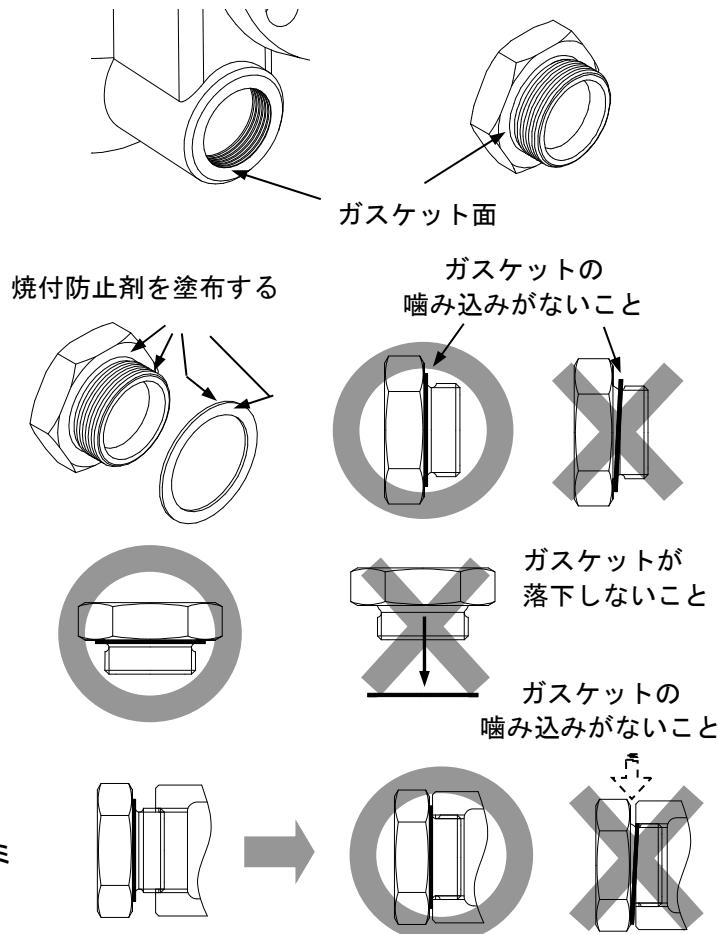
これらの金属平板ガスケットをより正しく組み込んでいただけるように、その要領および注意点をまとめたものです。

＜安全上のご注意＞

- 入口側のバルブを閉止し、バイパス弁がある場合は残圧を下げる処置を行い、製品内部の圧力が大気圧になり、また製品表面温度が室温になってから作業を行ってください。製品に圧力、温度が加わっている場合は流体が吹き出し、ケガ、火傷、損傷などする場合があります。
- 比較的締め付けトルクの大きいプラグ・ホルダー類もありますので、足場の状態や、作業姿勢、服装などが安全であることを確認してから作業を行ってください。高所では、必ず安全帯を装着してください。

＜分解・組み立て要領＞

- 指定された対辺寸法の工具により、
プラグ類を分解してください。
- ガスケットの再使用はできません。
必ず新しいものと交換してください。
- プラグ類側、本体側のガスケット面を
ウエスや洗浄液などで清掃し、キズ、
打痕のないことを確認してください。
- プラグ類のガスケット面およびネジ部に
焼付防止剤を塗布し、ガスケットを
プラグ類のガスケット面のセンターに
装着し、焼付防止剤で密着させます。
このとき、ネジヌスミの溝にガスケットが
入り込んでいないこと。
- 焼付防止剤によりガスケットが下向き
でも落下しないことを確認してください。
- 密着状態がズれないよう手締めにより
本体側にねじ込んでください。
ガスケットが本体のガスケット面に完全に
接したことを確認してください。
このとき、ガスケットがプラグ類のネジヌスミ
部に噛み込んでいないこと。
- 正規の締め付けトルク値で組み付けを行います。
締め付けトルク値は「取扱説明書/締め付けトルク一覧表」を参照ください。
- 次に蒸気の通気を行い、締め付け部より漏れのないことを確認してください。万一、漏れが発見された場合は、直ちに入口側のバルブを閉止し、バイパス弁がある場合は残圧を下げる処置を行ってください。製品表面温度が室温になってから、改めて①からのステップで作業を行ってください。



トラブルシューティング



製品の分解、取り外しは、製品内部の圧力が大気圧になり、また製品表面温度が室温になつてから行ってください。

製品に圧力、温度が加わっている場合は、流体が吹き出し、ケガ、火傷、損傷などする場合があります。

トラップが正常に作動しない場合は、次の表で処置します。

現象	診断	処置
ドレンが出ない、または出が悪い (排出不能)	弁座部・スクリーン・配管のゴミ詰りをチェック	各部のクリーニング
	ディスク弁が弁座シート面に粘着していないかチェック	各部のクリーニング
	エアバインディングが発生していないかチェック (保持メタルが摩耗していないかチェック) (バイメタルが摩耗していないかチェック)	バイパスブローを行うか、入口バルブを閉じてトラップを冷却する 保持メタル交換 バイメタル交換
	スチームロッキングが発生していないかチェック	バイパスブローを行うか、入口バルブを閉じてトラップを冷却する
	トラップ入口側圧力が低下していないかチェック また入口と出口との圧力差が小さくなっていないかチェック	仕様と実使用条件を比較検討
	ディスク弁・弁座シート面のゴミ噛み・スケールの付着をチェック	各部のクリーニング
排出口より蒸気が吹き出る、または漏れる (吹き放し) (蒸気漏れ)	ディスク弁に傷・摩耗がないかチェック	ディスク弁交換
	弁座シート面に傷・摩耗がないかチェック	弁座交換
	取り付け方が正しいかチェック	取り付け方修正
	トラップが振動していないかチェック	トラップ入口管を延長し、固定する
	最低作動圧力以下で使用していないかチェック	仕様と実使用条件を比較検討
	出口側圧力が入口側圧力の50%以上になっていないかチェック	仕様と実使用条件を比較検討
排出口以外から蒸気が漏れる	ガスケットの劣化、損傷をチェック	ガスケット交換
	各部の締め付けトルクをチェック	適切なトルクで締め付け

※取り替えが必要な部品は、構造を参照して点検キット・補修キットなどで交換することを推奨します。なお、点検キット・補修キットなどはユニット部品として発送されますので御了承ください。

製品保証

本保証書に定める条件に従い、株式会社ティエルブイ（以下「TLV」といいます）は、TLVもしくはTLVグループ会社が販売する製品（以下「本製品」といいます）が、TLVが設計・製造したものであり、TLVが公表した仕様書（以下「仕様書」といいます）に適合しており、製造上の欠陥がないことを保証します。ただし、本保証書の内容が、本製品に関する保証の内容のすべてであり、明示または黙示を問わず、その他の保証などは一切行いません。

TLVは、当社とは関係のない第三者が製造した製品または部品（以下「部品」といいます）については、保証は行いません。

保証が適用されない場合

本保証書に定める条件は、次のような原因による欠陥や故障の場合には適用されません。

1. TLV、もしくはTLVグループ会社以外の者、またはTLVが認定したサービス担当者以外による不適切な出荷、設置、使用、取り扱いなどの場合。
2. 汚れ、スケール、錆などが原因の場合。
3. TLVもしくはTLVグループ会社以外の者、またはTLVが認定したサービス担当者以外による不適切な分解・組み立てが行われた場合。
または、適切な点検・整備が行われていない場合。
4. 自然災害、天災地変もしくは不可抗力による場合。
5. 間違った使用、通常の方法以外での使用、事故、その他TLV、もしくはTLVグループ会社の支配が及ぼないことを原因とする場合。
6. 不適切な保管、保守または修理による場合。
7. 取扱説明書の指示に従わないで、または業界で認められている慣行に従わない方法で製品を使用した場合。
8. 本製品が意図していない目的または方法で使用した場合。
9. 本製品を仕様範囲外で使用した場合。
10. 適用外流体^{*1}に本製品を使用した場合。
11. 本製品の取扱説明書に記載されている指示に従わなかった場合。

^{*1}: 蒸気、空気、水、窒素、二酸化炭素、不活性ガス（例えば、ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドンなど）以外の流体

保証の期間

本製品の保証期間は、最初のエンドユーザーに納入されてから1年間、またはTLV出荷後3年間のいずれか早く到来する日まで有効です。

保証の範囲とその条件

上記保証の期間内にTLV、もしくはTLVグループ会社の責任により故障を生じた場合は、その製品の交換または修理のみを行います（それ以外の保証は行いません）。ただし、以下の書類の提出を条件とします。

- (a) 保証が適用されることが証明できる事項が記載されたもの。
- (b) 購入履歴が証明できる事項が記載されたもの。

なお、交換または修理の対象となる本製品の返送などに関する費用は、購入者またはエンドユーザーの負担とさせていただきます。

責任の限定

TLV、もしくは TLV グループ会社は、本製品または本保証内容に関連して被るいかなる種類の損失（購入者、エンドユーザーの損失を含むがこれらに限らない）※2について、TLV、もしくは TLV グループ会社、またはそれらの代表者もしくは担当者が当該損失の発生の可能性について知らされていたか、認識すべきであったかにかかわらず、いずれの責任の理論※3に基づく責任も負わないものとします。

上記規定にかかわらず強行法規などの適用により、本製品または本保証内容に関連して、TLV、もしくは TLV グループ会社が負うことになる責任がある場合、その責任は、購入者が TLV、もしくは TLV グループ会社に実際に支払った本製品の代金額（ただし、製造上の欠陥が認められる本製品の代金額に限られ、製造上の欠陥が認められない本製品の部分は含まない）を上限とします。

※2：通常損害のほか、間接損害、付隨的損害、特別損害、派生的損害、拡大損害、製造ラインの停止に伴う損害を含みますが、これらに限りません。

※3：契約、不法行為（過失を含みます）、その他の理由のいずれによるかを問いません。

保証の分離有効性

本保証内容のいずれかの項目が無効と判断された場合においても、その他の規定は影響を受けないものとします。

アフターサービス網

アフターサービスのご用命は、最寄りの営業所、または下記のカスタマー・コミュニケーション・センター(CCC)にお願いします。

苫小牧営業所、仙台営業所、東京営業所(東京 CES センター)、静岡営業所、名古屋営業所、富山営業所、大阪営業所、加古川営業所、岡山営業所、広島営業所、福岡営業所



本社・工場 兵庫県加古川市野口町長砂881番地 〒675-8511
カスタマー・コミュニケーション・センター(CCC)

TEL (079)427-1800
FAX (079)422-2277
ホームページ <https://www.tlv.com>

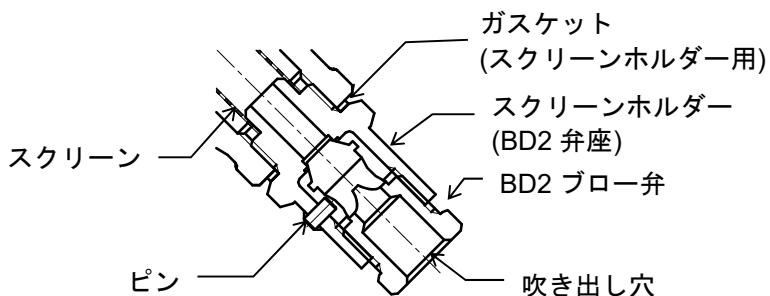
TLV技術110番 (079)422-8833

オプション

ブローダウンバルブ(TLV BD2)付

- 注意** ブローダウンバルブの操作時は、常に保護眼鏡、保護グローブを着用してください。
ケガ、火傷、損傷などする恐れがあります。
- 注意** ブローダウンバルブの操作時は、内部流体が中央部からの吹き出す方向だけでなく、配管や地面などからの跳ね返りにも十分注意し、身体にかからない姿勢で急開閉せずゆっくり確実に操作してください。
流体によりケガ、火傷、損傷などする恐れがあります。
- 注意** BD2 ブロー弁およびBD2弁座は、締め付けトルク以上の無理な締め付けは絶対に行わないでください。
ネジが破損し、ケガ、火傷、損傷などする恐れがあります。
- 注意** BD2 ブロー弁は外れないようにピンを取付けていますが、無理に回し過ぎないようにしてください。
内部に圧力がある場合は、ブロー弁が外れて吹き飛び、ケガ、火傷、損傷などをする恐れがあります。

<構造>



<ブローダウンバルブ取扱説明>

ブローダウンバルブは、スクリーン部に取り付け、内部ドレン・流体のブロー、あるいは内部のスケールやゴミを除去するために内部の圧力をを利用して大気に排出するときに使用するブロー用バルブです。

<操作方法>

1. 出荷時、ブローダウンバルブのブロー弁は閉弁した状態で出荷しています。ブローダウンバルブを操作する前にもう一度、ブロー弁が閉弁状態になっているか確認してください。また、ブロー弁から吹き出すドレンや流体で火傷などしないために、ブロー弁中央の穴の位置を確認してください。作業中は、顔や手足などをこの穴の前には絶対に近づけないでください。
2. ブロー弁を開けている間は、現場を離れないでください。ブロー弁を開弁するとき、スクリーンホルダー側に工具をかけ、回り止めをしてからブロー弁に工具をかけてゆっくり緩めてください。ブロー弁中央の穴より、内部流体・ドレンなどが排出されます。また、ブロー弁を外してしまうような無理な作業は行わないでください。
(ピンの破損でブロー弁が抜けてしまい、多量の蒸気が吹き出します。)
3. ブロー弁を閉弁するときは、流体・ドレンなどが止まるまでブロー弁を締めてください。締め込んでも流体・ドレンなどが止まらない場合は、スケールなどのゴミ噛みが考えられますので再度緩めてブロー弁を開弁させた後、スクリーンホルダー側に工具をかけ、回り止めをした状態で締め込んでください。
(締め付けトルク以上の無理な締め付けは絶対に行わないでください。ネジが破損してしまいます。)

部品名		トルク N·m	対辺寸法 mm
BD2 ブロー弁		30	17
スクリーンホルダー(F46 使用時)		100	30
スクリーンホルダー (F32 使用時)	フランジ	15~25mm	60
	ねじ込み	15·20mm	60
		25mm	150
	ソケットウェルド	15·20mm	60
		25mm	150