



ISO 9001  
ISO 14001  
認証工場

# TLV®

## 取扱説明書

フリーフロートスチームトラップ

JH7RH-P  
JH7RHT-P

(オプション型式)  
JH7RH-W / JH7RH-F  
JH7RH-V / JH7RHT-V

 株式会社 ティエルバイ

081-65427-07

# はじめに

このたびは、TLV フリーフロートスチームトラップをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

本製品は工場に於いて十分な検査をされて出荷されております。まず本製品がお手元へ届きましたら仕様の確認と外観チェックを行い、異常のないことをご確認ください。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

なお、本取扱説明書は、JH-P シリーズ(蓋にプラグ付)を標準にして編集されています。JH-W シリーズ(蓋にソケットウェルドの接続口付)、JH-F シリーズ(蓋にフランジ接続口付)、JH-V シリーズ(蓋に手動エアバルブ付)は、本書の最後に記載していません「オプション」のページも合せてお読みください。

また、本取扱説明書には、お客様個別の特殊仕様に関する説明書が添付されていないことがあります。この場合の詳細については、TLVにお問い合わせください。

JH7RHT-P/JH7RHT-V 型スチームトラップは、TLV スチームトラップ中最高水準の耐温度性能を有し、近年、高温化している火力発電所の主蒸気ラインにも対応できる仕様です。

また、シリーズ共通の特徴は次のとおりです。ノーヒンジ、ノーレバーのフリーフロートを採用することで、ドレンの滞留がなく連続的に自動排出します。

そして、高精度研磨フロートと弁体3点支持方式を採用し、フロートを3点で確実に受けとめ、極少ドレンでも高いシール性を実現できます。

過熱・飽和蒸気の主管や枝管等の極めてドレン発生量の少ない箇所にも適しています。エアの混入がほとんどない、長期間連続運転される用途にご使用ください。

この取扱説明書は表紙記載の型式に使用します。また、製品の取付け時はもとより、その後の保守、分解・組立、トラブルシューティングにも必要となりますので大切に保管してください。





## 目次



安全上のご注意 .....	1
配管工事の確認 .....	2
作動説明 .....	3
仕様 .....	4
構造 .....	4
製品の取付け .....	5
保守 .....	6
分解・組立 .....	7
プラグ・ホルダー類の分解・組立要領 .....	10
トラブルシューティング .....	11
製品保証 .....	12
アフターサービス網 .....	13
オプション .....	OP

# 安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や物的損害を未然に防止するためのものです。  
また、注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。  
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- 本機器を正しく安全に使用していただくため、本機器の取付、使用、保守、修理等に当たっては、取扱説明書に記載されている安全上の注意事項を必ず守ってください。尚、これらの注意に従わなかったことにより生じた損害、事故については、当社は責任と保証を負いません。

## 図記号

	<b>危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです</b>
	<b>危険</b> : 人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容
	<b>警告</b> : 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
	<b>注意</b> : 人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容

	<b>警告</b>	<p>フロートを直接火にかけて加熱しないでください。 <b>内圧が上昇して、フロートが破裂し重大な人身および物損事故の恐れがあります。</b></p>
	<b>注意</b>	<p>製品を正しく設置し、最高許容圧力・温度等、製品の仕様範囲を外れる使用方法は絶対にしないでください。 <b>製品の破損、異常作動等により重大な事故を起こす恐れがあります。</b></p> <p>最高作動圧力差を超えて使用すると排出不能（フンツマリ）となりますので、絶対に避けてください。</p> <p>20kg程度以上の重量物については、吊り上げ装置等を使用してください。 <b>腰痛、落下によるケガ、損傷等の恐れがあります。</b></p> <p>製品出口側の開口部は、直接人が触れられないようにしてください。 <b>流体を排出し、ケガ、火傷、損傷等する恐れがあります。</b></p> <p>製品の分解、取外しは、製品内部の圧力が大気圧になり、また製品表面温度が室温になってから行ってください。 <b>製品に圧力、温度が加わっている場合は、流体が吹出しケガ、火傷、損傷等する場合があります。</b></p> <p>製品の修理には、正規の部品を必ず使用してください、また製品の改造は絶対にしないでください。 <b>製品の破損、流体の吹出し、異常作動によりケガ、火傷、損傷等する恐れがあります。</b></p> <p>凍結しない仕様でお使いください。 <b>凍結すると製品が破損して流体が吹出し、ケガ、火傷、損傷等する恐れがあります。</b></p> <p>ウォーターハンマー等の衝撃が加わらないようにしてください。 <b>大きな衝撃が加わると製品が破損して流体が吹出し、ケガ、火傷、損傷等する恐れがあります。</b></p>

## 配管工事の確認











ウォーターハンマー等の衝撃が加わらないようにしてください。

大きな衝撃が加わると製品が破損して流体が吹出し、ケガ、火傷、損傷等する恐れがあります。

トラップを取付けるための配管が適切に工事されていることを確認します。

1. 適切な管口径ですか？
2. トラップ取付部は水平ですか？
3. 保守スペースが確保されていますか？
4. 入口側、出口側に保守用弁が設けられていますか？  
出口側に背圧がある場合は逆止弁（TLV-CK等）が設けられていますか？
5. バイパス配管が設けられていますか？
6. 入口管はなるべく短く、曲りが少なく、液体が自然流下でトラップに流れやすくなっていますか？
7. 次に示す図の正しい方法で工事されていますか？

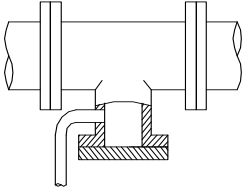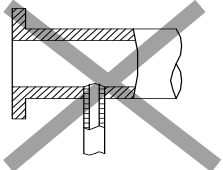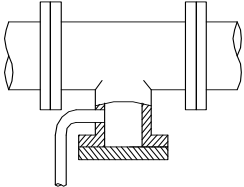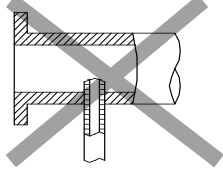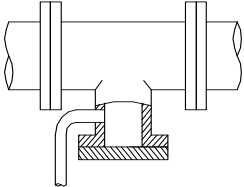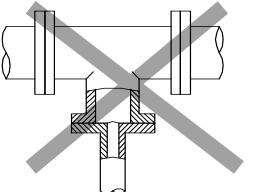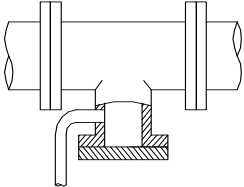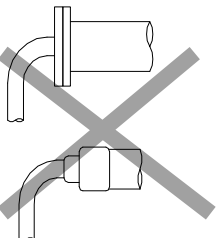要件	正しい方法	誤った方法
適切な径の排水溜りを設けます		 径が細すぎます
ドレンの流入をさまたげない工事をします		 径が細すぎ、流入口が管内に突き出しています
ゴミやスケールのトラップへの流入を避けるには T 型管の底から 25~50mm 上に流入管を接続します		 ゴミも一緒に流入します
管末に設備する場合もドレン流入をさまたげないようにします		 ドレンが管内に滞留します


# 作動説明

ドレンの排出の原理を説明します。

スタートアップ時のエアは、バイパスやブロー配管で極力排除してください。


## 1. ドレン排出

蒸気が供給されドレンが流入してくると、フロートは浮上し、フロート弁（A）を開弁させドレンを排出します。

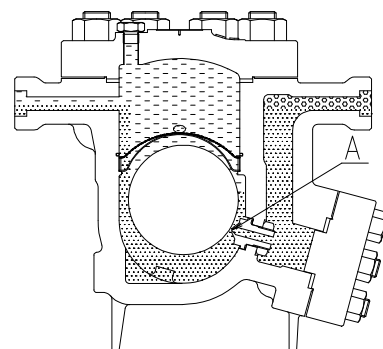



## 2. 多量ドレン排出

一時的に多量のドレンが流入した場合、フロートは浮上して（A）を全開し、ドレン排出を開始します。ドレンの流入量に応じた開度で、連続的に排出します。

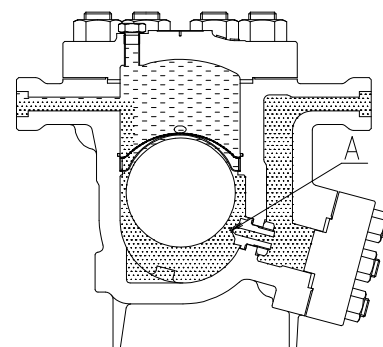

## 3. 閉弁状態

ドレンの流入がなくなれば、フロートは下降して弁（A）を閉じます。この場合、弁（A）は常に水面下にあるため蒸気漏れを防止します。

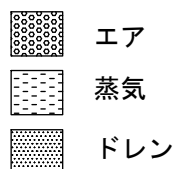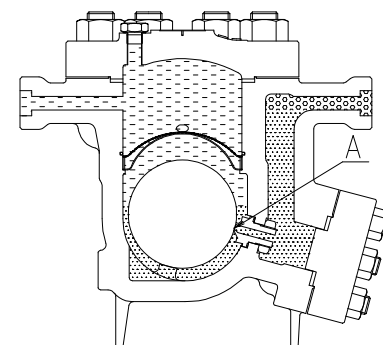

## 仕様



注意

製品を正しく設置し、最高許容圧力・温度等、製品の仕様範囲を外れる使用方法は絶対にしないでください。  
製品の破損、異常作動等により重大な事故を起こす恐れがあります。



注意


最高作動圧力差を超えて使用すると排出不能（フンヅマリ）となりますので、絶対に避けてください。



注意

凍結しない仕様でお使いください。  
凍結すると製品が破損して流体が吹出し、ケガ、火傷、損傷等する恐れがあります。

仕様の詳細についてはネームプレートにより確認してください。

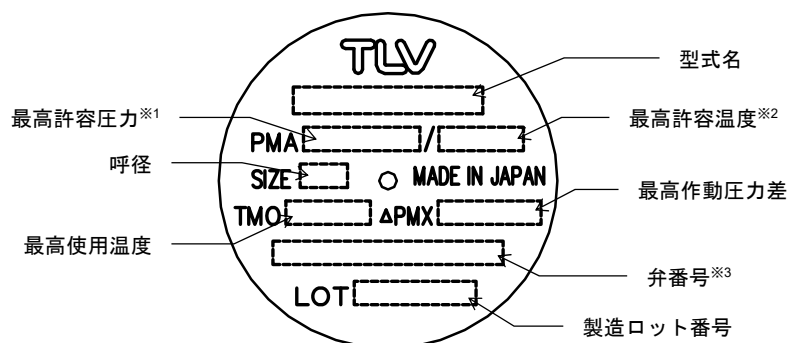


※1：最高許容圧力 PMA：耐圧部(本体)が許容される最高圧力で、最高使用圧力ではありません。

※2：最高許容温度：耐圧部(本体)が許容される最高温度で、最高使用温度ではありません。

※3：弁番号の表示については、オプションです。指示された時のみ表示されます。

## 構造

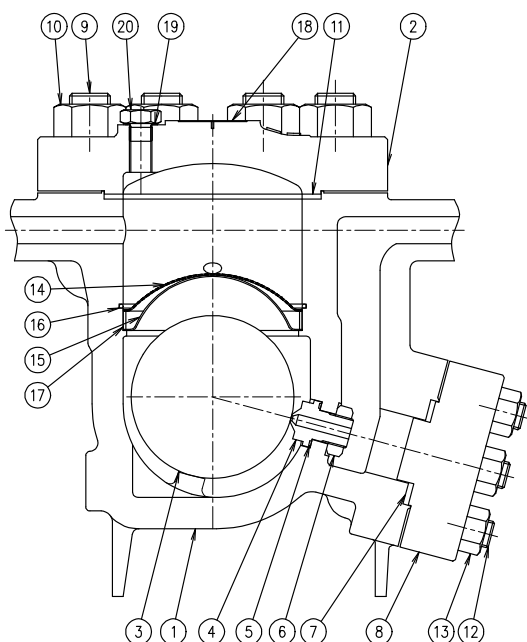

No.	品名	点検 キット	補修 キット	ポート
1	本体			
2	蓋			
3	フロート			○
4	オリフィス		○	
5	ガスケット	○	○	
6	ロックナット		○	
7	ガスケット	○	○	
8	出口カバー			
9	植込ボルト			
10	ナット			
11	ガスケット	○	○	
12	植込ボルト			
13	ナット			
14	スクリーン		○	
15	スクリーン受			
16	スナップリング			
17	スクリーン受押エ			
18	ネームプレート			
19	ガスケット	○	○	
20	プラグ			

## 製品の取付け



注意

製品を正しく設置し、最高許容圧力・温度等、製品の仕様範囲を外れる使用方法は絶対にしないでください。

製品の破損、異常作動等により重大な事故を起こす恐れがあります。



注意

20kg程度以上の重量物については、吊り上げ装置等を使用してください。

腰痛、落下によるケガ、損傷等の恐れがあります。



注意


製品出口側の開口部は、直接人が触れられないようにしてください。

流体を排出し、ケガ、火傷、損傷等する恐れがあります。

1. 入口弁を開け、十分にブローして配管工事クズ等を排除します。ブロー後入口弁を閉めます。
2. 製品の入口・出口に付いている防塵用キャップまたはラベルを外してください。
3. ドレンの流れる方向とトラップ本体上の矢印を一致させて取付けます。
4. 取付許容傾斜角は水平および前後方向に対して $5^{\circ}$ です。
5. ドレン出口弁、出口管を取付けます。
6. スタートアップ時のエアは、バイパスやブロー配管で極力排除してください。
7. 出口弁を開き、トラップが正常に作動することを確認します。

異常の場合はトラブルシューティングで原因を見つけます。

取付けの際の許容傾斜角度

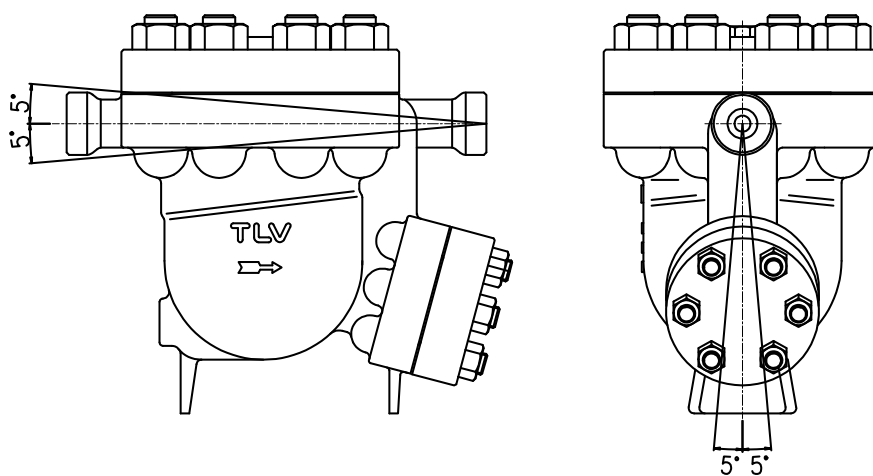

トラップ本体の鋳出し文字（TLV）が水平に読めるように取付けます

# 保守



注意

製品出口側の開口部は、直接人が触れられないようにしてください。  
流体を排出し、ケガ、火傷、損傷等する恐れがあります。



注意

製品の修理には、正規の部品を必ず使用してください、また製品の改造は絶対しないでください。  
製品の破損、流体の吹出し、異常作動によりケガ、火傷、損傷等する恐れがあります。

## 作動点検

作動点検は、下記の作動状態を日常的に目視確認、定期的（年2回以上）に聴診器、温度計等で確認を行ってください。

トラップが故障すると、配管、装置等の異常により生産物不良が発生したり蒸気漏洩による損失がおこります。

- 正常 : ドレンが連続排出され再蒸発蒸気を伴って“ザー”という流動音がしている。ドレン量のごくわずかな場合は、ほとんど流動音はしない。
- 排出不能 (フツマリ) : 何時までたってもドレンが排出されない状態です。音はせず静かでトラップ表面温度が次第に低下します。
- 吹き放し : 排出口より生蒸気が流出し続け“キーン”という金属性の流動音が何時までも止まらない状態です。
- 蒸気漏れ : 排出口よりドレンとともに生蒸気が出て“シャー”という高い流動音がする。



## 部品点検

部品を取外した時、または定期点検は次の表を使用して点検し、発見された不良部品は交換します。

手 順
ガスケットに変形、傷がないか
スクリーンに目詰まり、腐食破損がないか
フロートに傷、打痕等がないか
本体内に、ゴミが堆積していないか
ガスケットに変形、傷がないか
オリフィス弁口に汚れ、油膜の粘着、摩耗、傷がないか



## 分解・組立



**警告**

フロートを直接火にかけて加熱しないでください。

内圧が上昇して、フロートが破裂し重大な人身および物損事故の恐れがあります。



**注意**

20kg程度以上の重量物については、吊り上げ装置等を使用してください。

腰痛、落下によるケガ、損傷等の恐れがあります。



**注意**

製品の分解、取外しは、製品内部の圧力が大気圧になり、また製品表面温度が室温になってから行ってください。

製品に圧力、温度が加わっている場合は、流体が吹出しケガ、火傷、損傷等する場合があります。

次の方法で部品を取外します。組立は逆手順で行います。

### 蓋部の取外しと組立

部品名	分解	組立
ナット	ソケットレンチで外します	締付トルク一覧表を参照し、正しいトルク値で締める
蓋	ガスケットのシート面に傷を付けないように外します	シート面に付着しているガスケットを取り除き、本体矢印と蓋矢印の方向が一致するように組立てます
ガスケット (蓋)	—	新品と交換します
プラグ <sup>※</sup>	ソケットレンチで外します	締付トルク一覧表を参照し、正しいトルク値で締める
ガスケット <sup>※</sup> (プラグ)	—	新品と交換し、焼付防止剤を塗布してください

※印については、『プラグ・ホルダー類の分解・組立要領』を参照ください。

### 本体内部の取外しと組立

部品名	分解	組立
スナップリング	内側につまみながら本体から外します	本体の溝部に確実に入れる
スクリーン	つまみ輪を持ち真上に引き上げます	スクリーン受押エ・スクリーン受に載せて、スクリーンをスナップリング溝の位置まで入れる
スクリーン受押エ	—	傾きがないようにスクリーン受に載せる
スクリーン受	変形させないように外します	組立時、上下の向きに注意して、本体内の突起部に載せる
フロート	精密加工されています 表面を傷つけないこと	精密加工されています 表面を傷つけないこと
ナット(出口カバー)	ソケットレンチで外します	締付トルク一覧表を参照し、正しいトルク値で締める
出口カバー	ガスケットのシート面に傷を付けないように外します	シート面に付着しているガスケットを取り除きます
ガスケット (出口カバー)	—	新品と交換します
ロックナット	ソケットレンチで外します	締付トルク一覧表を参照し、正しいトルク値で締める (※注1を参照)
オリフィス	シート面に傷を付けないように外します	ロックナットでオリフィスを固定します (※注1を参照)
ガスケット	—	新品と交換します (※注1を参照)

※組立時にはガスケットのシール面となる箇所は取り除いてください。

## 注1 オリフィス、うず巻ガスケット組立時のポイント

オリフィスの溝にうず巻ガスケットを入れ、本体に組込む時にガスケットの落下・はみ出し等を防止するためには、下記の要領にて組込みを実施してください。

- ① あらかじめ、オリフィスのみを本体の取付部に挿入し、オリフィスの出代を確認しておきます。
- ② オリフィスを取り出した後、オリフィスの溝部に水を満たし、その中にガスケットを入れますと、水の表面張力によりオリフィスを下に向けてもガスケットが落下しなくなります。
- ③ そのままの状態、本体のオリフィス取付部に挿入し、オリフィスの出代がオリフィスのみを挿入した時と変わらないことを確認してください。
- ④ そのまま手で保持し、出口フランジ側よりロックナットを手締めした後、本体フロート室側で回り止めレンチにて保持し、出口フランジ側よりトルクレンチにて規定のトルクで締付けしてください。

以上の要領にて組込みして頂きますと、ガスケットが溝からはみ出ることなく組込むことができます。

### 締付トルク一覧表


部品名	トルク (N・m)	対辺寸法 (mm)
プラグ(蓋部) 【JH7RH-P/ JH7RHT-P】	100	26
ナット (蓋部)	700	46
ロックナット	250	32
ナット (出口カバー部)	200	30

※ ねじ部には必ず焼付防止剤を塗布してください。


※ 対象製品ご購入時、この取扱説明書とは異なるトルク値を記載した図面等を入手されている場合、それらのトルク値をご使用ください。

### <特記>

1. 分解・組付運転後、一日ぐらいおいた後に増し締めされることをおすすめします。
2. 蓋用ナットおよび出口カバー用ナットの締付けトルク値は参考で、あくまで蓋および出口カバーの隙間が均一になるように締付けてください。その時の隙間は1.5mm以下となります。

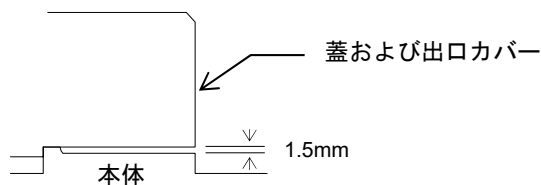

## 分解図

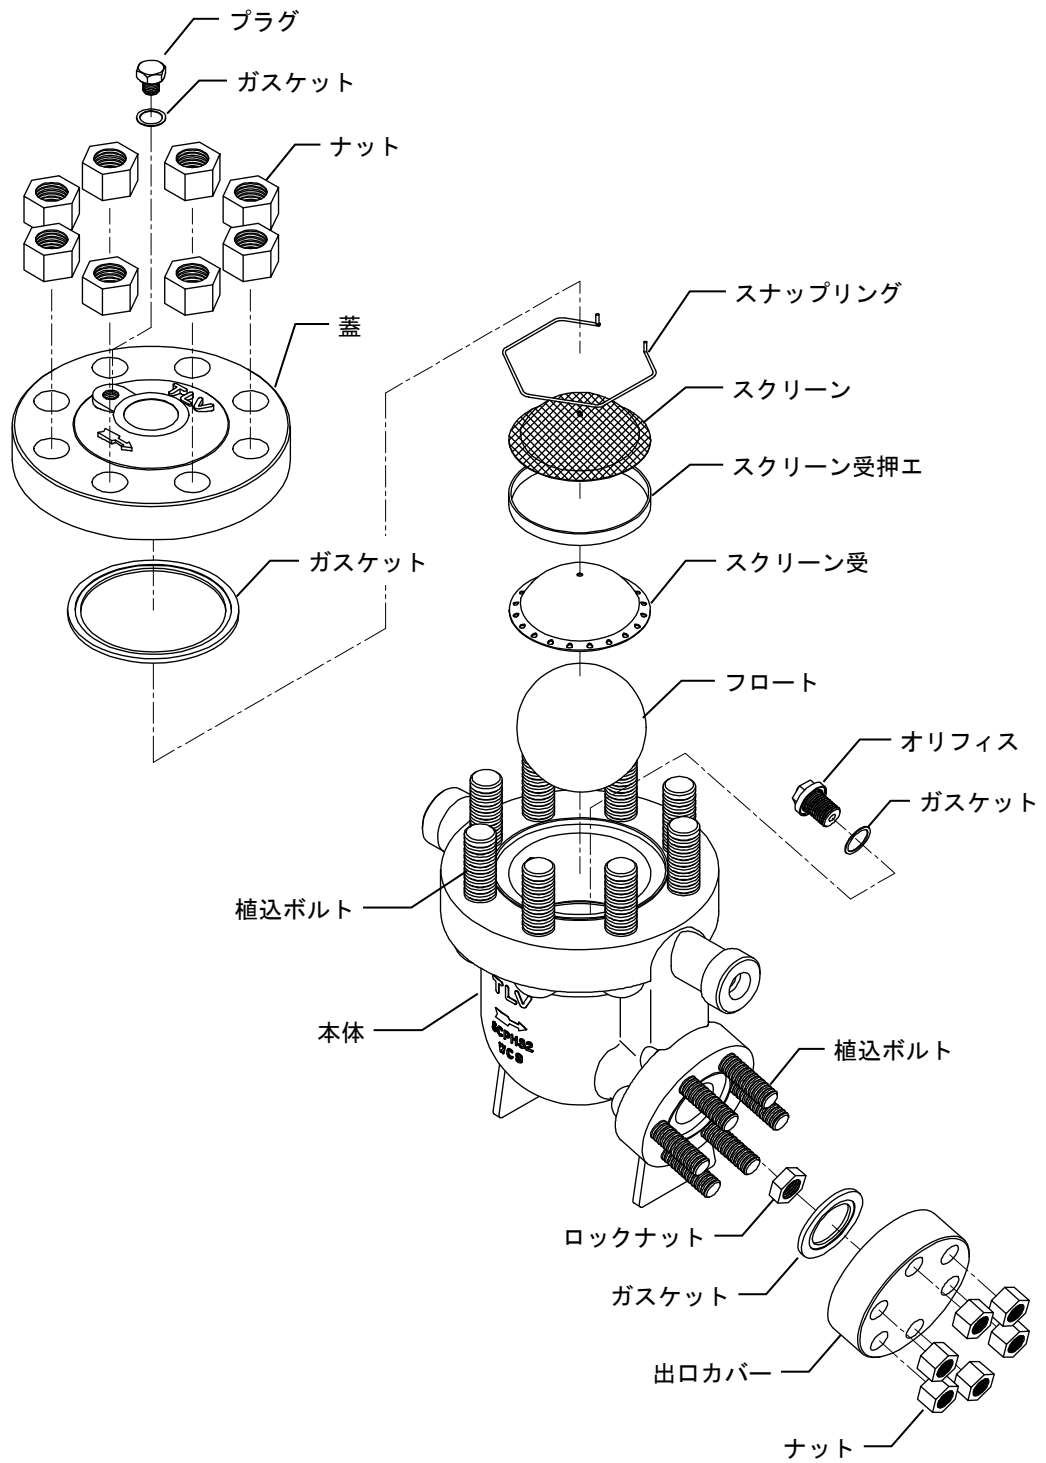

# プラグ・ホルダー類の分解・組立要領

当社製品に使用されているプラグ・ホルダー類は、ネジ構造で金属平板ガスケットがシール材として使用されています。これらの取付け方向は、横、斜め、下方、とさまざまです。


これらの金属平板ガスケットをより正しく組込んでいただけるように、その要領および注意点をまとめたものです。

## <安全上のご注意>

- ・ 入口側のバルブを閉止し、バイパス弁がある場合は残圧を下げる処置を行い、製品内部の圧力が大気圧になり、また製品表面温度が室温になってから作業を行ってください。製品に圧力、温度が加わっている場合は流体が噴出し、ケガ、火傷、損傷等する場合があります。
- ・ 比較的締付トルクの大きいプラグ・ホルダー類もありますので、足場の状態や、作業姿勢、服装等が安全であることを確認してから作業を行ってください。高所では、必ず安全帯を装着してください。

## <分解・組立要領>

- ① 指定された対辺寸法の工具により、プラグ類を分解してください。

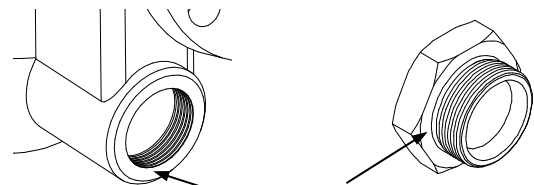


- ② ガスケットの再使用はできません。必ず新しいものと交換してください。


- ③ プラグ類側、本体側のガスケット面をウエスや洗浄液等で清掃し、キズ、打痕のないことを確認してください。

焼付防止剤を塗布する


- ④ プラグ類のガスケット面及びネジ部に焼付き防止剤を塗布し、ガスケットをプラグ類のガスケット面のセンターに装着し、焼付き防止剤で密着させます。この時、ネジヌスミの溝にガスケットが入り込んでいないこと。

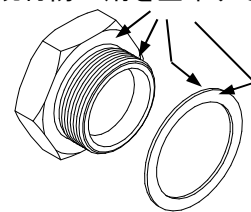


ガスケットの噛み込みがないこと

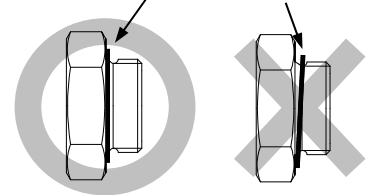


- ⑤ 焼付き防止剤によりガスケットが下向きでも落下しないことを確認してください。

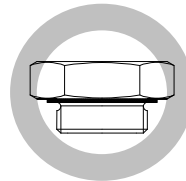


ガスケットが落下しないこと

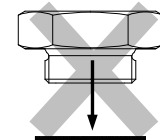

- ⑥ 密着状態がズレないように手締めにより本体側にねじ込んでください。ガスケットが本体のガスケット面に完全に接したことを確認してください。この時、ガスケットがプラグ類のネジヌスミ部に噛み込んでいないこと。

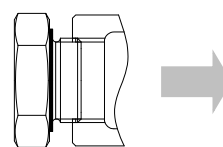

ガスケットの噛み込みがないこと

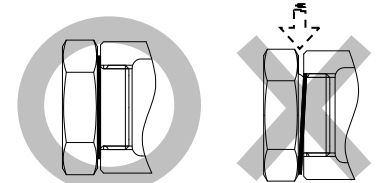

- ⑦ 正規の締付トルク値で組付けを行います。締付トルク値は「取扱説明書/締付トルク一覧表」を参照ください。

- ⑧ 次に蒸気の通気を行い、締付部より漏れのないことを確認してください。万一、漏れが発見された場合は、直ちに入口側のバルブを閉止し、バイパス弁がある場合は残圧を下げる処置を行ってください。製品表面温度が室温になってから、改めて①からステップで作業を行ってください。

# トラブルシューティング



警告

フロートを直接火にかけて加熱しないでください。

内圧が上昇して、フロートが破裂し重大な人身および物損事故の恐れがあります。



注意

製品の分解、取外しは、製品内部の圧力が大気圧になり、また製品表面温度が室温になっ  
てから行ってください。

製品に圧力、温度が加わっている場合は、流体が吹出しケガ、火傷、損傷等する場合があります。

トラップが正常に作動しない場合は、次の表で処置します。

現象	診断	処置
ドレンが出ない、 または出が悪い (排出不能)	フロートの破損、浸水をチェック	フロート交換
	オリフィス弁口部、スクリーン、配管の ゴミづまりをチェック	各部のクリーニング
	トラップ作動圧力をオーバーしていないか チェック、または入口と出口の圧力不足が ないかチェック	仕様と実使用条件を比較検討
	スチームロッキングが発生していないか チェック	バイパスブローを行うか、 入口バルブを閉じてトラップを 冷却する
	エアバインディングが発生していないか チェック	バイパスブローを行うか、 エアメント内蔵型またはエアバ ルブ装着を検討
排出口より蒸気が 吹き出る、または 漏れる (吹き放し) (蒸気漏れ)	オリフィス弁口のゴミ噛み、フロート下の ゴミ堆積をチェック	各部のクリーニング
	オリフィスに傷がないかチェック	オリフィス交換
	フロートにスケールが付着していないか、 またはフロートが変形していないかチェック	フロートのクリーニング または交換
	取付け方が正しいかチェック	取付け方修正
	トラップが振動していないかチェック	入口管を延長し固定する
排出口以外から蒸気が 漏れる	ガスケットの劣化、損傷をチェック	ガスケット交換
	各部の締付トルクをチェック	適切なトルクで締付
フロートが破損して しまう	ウォーターハンマーが発生していないか チェック	配管に不備がないか調査

※取替えが必要な部品は、構造を参照して点検キット・補修キット等で交換することを推奨します。  
尚、点検キット・補修キット等はユニット部品として発送されますので御了承ください。

# 製品保証

本保証書に定める条件に従い、株式会社ティエルバイ（以下「TLV」といいます）は、TLV もしくは TLV グループ会社が販売する製品（以下「本製品」といいます）が、TLV が設計・製造したものであり、TLV が公表した仕様書（以下「仕様書」といいます）に適合しており、製造上の欠陥がないことを保証します。ただし、本保証書の内容が、本製品に関する保証の内容のすべてであり、明示または黙示を問わず、その他の保証などは一切行いません。

TLV は、当社とは関係のない第三者が製造した製品または部品（以下「部品」といいます）については、保証は行いません。

## 保証が適用されない場合

本保証書に定める条件は、次のような原因による欠陥や故障の場合には適用されません。

1. TLV、もしくは TLV グループ会社以外の者、または TLV が認定したサービス担当者以外による不適切な出荷、設置、使用、取り扱いなどの場合。
2. 汚れ、スケール、錆などが原因の場合。
3. TLV もしくは TLV グループ会社以外の者、または TLV が認定したサービス担当者以外による不適切な分解・組み立てが行われた場合。  
または、適切な点検・整備が行われていない場合。
4. 自然災害、天災地変もしくは不可抗力による場合。
5. 間違った使用、通常の方法以外での使用、事故、その他 TLV、もしくは TLV グループ会社の支配が及ばないことを原因とする場合。
6. 不適切な保管、保守または修理による場合。
7. 取扱説明書の指示に従わないで、または業界で認められている慣行に従わない方法で製品を使用した場合。
8. 本製品が意図していない目的または方法で使用した場合。
9. 本製品を仕様範囲外で使用した場合。
10. 適用外流体※1に本製品を使用した場合。
11. 本製品の取扱説明書に記載されている指示に従わなかった場合。

※1：蒸気、空気、水、窒素、二酸化炭素、不活性ガス（例えば、ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドンなど）以外の流体

## 保証の期間

本製品の保証期間は、最初のエンドユーザーに納入されてから 1 年間、または TLV 出荷後 3 年間のいずれか早く到来する日まで有効です。

## 保証の範囲とその条件

上記保証の期間内に TLV、もしくは TLV グループ会社の責任により故障を生じた場合は、その製品の交換または修理のみを行います（それ以外の保証は行いません）。ただし、以下の書類の提出を条件とします。

- (a) 保証が適用されることが証明できる事項が記載されたもの。
- (b) 購入履歴が証明できる事項が記載されたもの。

なお、交換または修理の対象となる本製品の返送などに関する費用は、購入者またはエンドユーザーの負担とさせていただきます。

## 責任の限定

TLV、もしくはTLVグループ会社は、本製品または本保証内容に関連して被るいかなる種類の損失（購入者、エンドユーザーの損失を含むがこれらに限らない）※2について、TLV、もしくはTLVグループ会社、またはそれらの代表者もしくは担当者が当該損失の発生の可能性について知らされていたか、認識すべきであったかにかかわらず、いずれの責任の理論※3に基づく責任も負わないものとしします。

上記規定にかかわらず強行法規などの適用により、本製品または本保証内容に関連して、TLV、もしくはTLVグループ会社が負うことになる責任がある場合、その責任は、購入者がTLV、もしくはTLVグループ会社実際に支払った本製品の代金額（ただし、製造上の欠陥が認められる本製品の代金額に限られ、製造上の欠陥が認められない本製品の部分は含まない）を上限としします。

※2：通常損害のほか、間接損害、付随的損害、特別損害、派生的損害、拡大損害、製造ラインの停止に伴う損害を含みますが、これらに限りません。

※3：契約、不法行為（過失を含みます）、その他の理由のいずれによるかを問いません。

## 保証の分離有効性

本保証内容のいずれかの項目が無効と判断された場合においても、その他の規定は影響を受けないものとしします。

# アフターサービス網

アフターサービスのご用命は、最寄りの営業所、または下記のカスタマー・コミュニケーション・センター(CCC)をお願いします。

苫小牧営業所、仙台営業所、東京営業所(東京CESセンター)、静岡営業所、名古屋営業所、富山営業所、大阪営業所、加古川営業所、岡山営業所、広島営業所、福岡営業所

## 株式会社 ティエルブイ

本社・工場 兵庫県加古川市野口町長砂881番地 〒675-8511

カスタマー・コミュニケーション・センター(CCC)

TEL (079)427-1800


FAX (079)422-2277

ホームページ <https://www.tlv.com>

TLV技術110番 (079)422-8833


# オプション

個別のご要求により、下記のようなオプション仕様が  
ありますので、現品と照合してください。

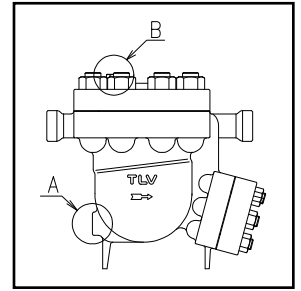

## 本体下部 (A 部) のオプション (標準 : ドレンプラグなし)

### ドレンプラグ付

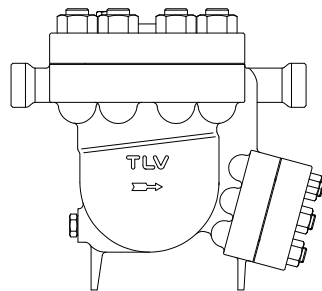


トルク N・m	対辺寸法 mm
100	26

※分解・組立については、『プラグ・ホルダー類の分解・組立要領』を参照ください。


## 蓋上部 (B 部) のオプション (標準 : プラグ付)

標準構造のプラグ取付け箇所均圧管の取出口が設けてあります

### 均圧部—ソケット (型式名 : JH7RH-W)

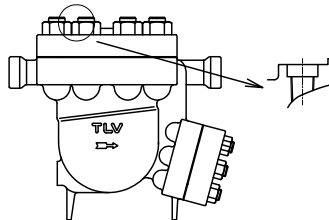


### 均圧部—フランジ (型式名 : JH7RH-F)

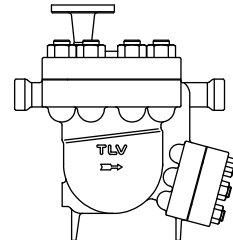

- ※ スチームトラップは、本来流入してきたドレンを自動的に継続して排出しますが、流入してきた低温ドレンが配管内でトラップへの入口通路をふさいでしまうと、配管内の蒸気とドレンがおきかわらない為にドレンがトラップ内に流入できなくなります。(スチームロッキング現象)  
トラップはドレンの流入があって作動するものです。  
均圧管は、この現象を防ぐ役目をするものです。  
均圧管は次に示す方法で接続します。

(例) 熱交換器

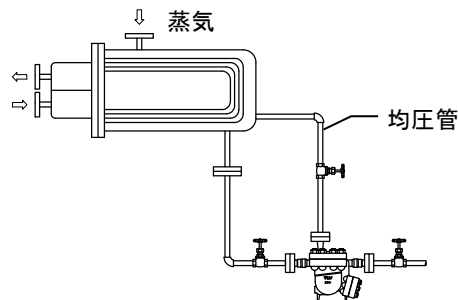


均圧管はトラップと機器または配管の蒸気部分に接続してください。



## 蓋上部 (B 部) のオプション (標準 : プラグ付)

### 均圧部—エアバルブ付

(型式名 : JH7RH-V / JH7RHT-V)

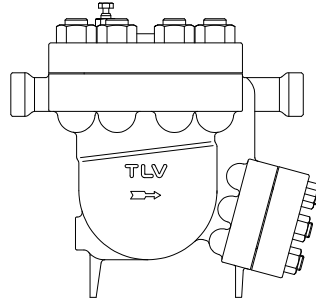


## エアバルブの操作方法



製品の修理には、正規の部品を必ず使用してください、また製品の改造は絶対しないでください。  
製品の破損、流体の吹出し、異常作動によりケガ、火傷、損傷等する恐れがあります。

1. エアバルブから吹き出す蒸気で火傷をしないために、エアバルブを操作する前に、吹き出し穴の位置を確認してください。吹き出し穴はエアバルブ本体の側面に直径 2mm 程の穴が 1 個開いています。  
作業中は、顔や手足等をこの穴の前には絶対に置かないでください。

2. エアバルブを開ける間は現場を離れないでください。  
必要工具 : スパナ (二面幅 17mm)  
柄の付いた鏡 (蒸気が当たって曇るか否かで蒸気漏れを確認する為)
  - ・エアバルブの六角部にスパナを掛け、反時計回りにゆっくり回してください。
  - ・吹き出し口の付近をみて、流体の状態を判断してください。
 【目安】不透明 : 水滴の飛散や湯気があり、エアやドレンが排出されます。  
透明 : 蒸気が排出されます。

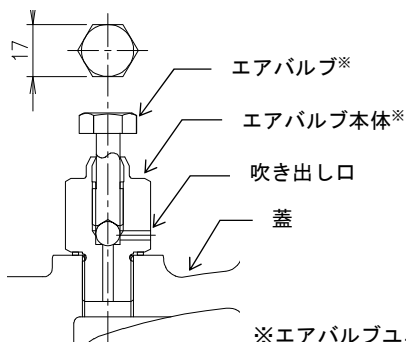

エアバルブ本体からエアバルブは抜けない構造になっています。  
無理に引き上げると破損する場合があります。

3. 閉弁は次のように操作し、必ず漏れていないことを確認してください。
  - ・エアバルブの六角部にスパナを掛けて、時計回りに、バルブシートに当たるまで、ゆっくりと回してください。
  - ・更に少し締めてください。  
※普通のスパナ (柄の長さ 160mm 程) で軽く締めれば止まります。  
強く締めすぎると焼き付きやシートを傷めることがあります。  
鏡を吹き出し口の前に近づけてください。  
鏡が曇る場合は、漏れがありますのでもう少し締めてください。

4. 通気始めに配管内のエアが流入した場合、トラップ内にエアが滞留し、ドレンの流入が妨げられることがあります。(エアバインディング現象)これはまた、トラップ使用中においても徐々にエアが流入し、滞留することにより引き起こされます。  
この現象を解消する時だけ蓋の上部に取付けられているエアバルブを「エアバルブの操作方法」に従って、トラップ内に滞留しているエアを排除してください。  
(エアバルブは一時的に開弁するだけにし、危険ですから決して開け放しにしないでください。)

#### エアバルブの分解・組立

部品名	分解	組立
エアバルブユニット※	スパナで外します	締付トルク一覧表を参照し、正しいトルク値で締める
ガスケット※	—	新品と交換し、焼付防止剤を塗布してください

※印については、『プラグ・ホルダ一類の分解・組立要領』を参照ください。

#### 締付トルク一覧表

部品名	トルク (N・m)	対辺寸法 (mm)
エアバルブユニット	100	24 (JH7RH)
		27 (JH7RHT)

※ ねじ部には必ず焼付防止剤を塗布してください。

※ 対象製品ご購入時、この取扱説明書とは異なるトルク値を記載した図面等を入手されている場合、それらのトルク値をご使用ください。